

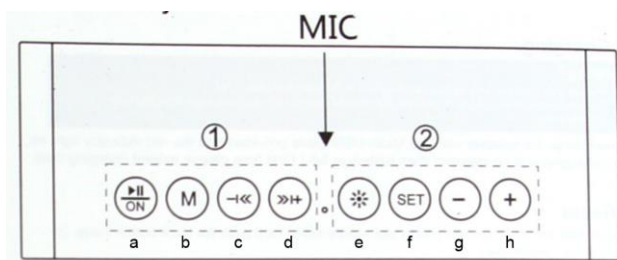


Návod na Bezdrátový budík a reproduktor BT506

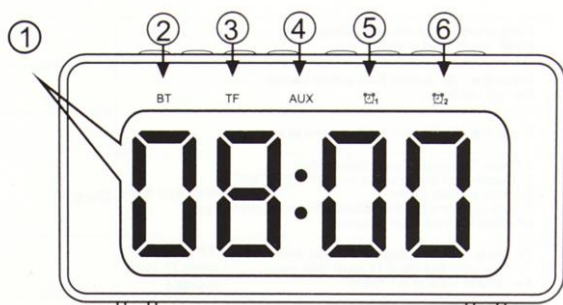

1. AUX: vstup pro 3,5 mm jack
2. RESET: Reset a kontrolka nabíjení
3. Vstup pro SD/TF kartu
4. 5V: Vstup pro Micro USB

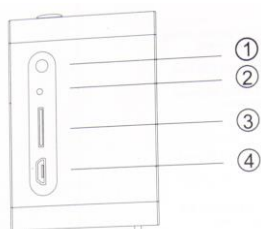

1. Funkce reproduktoru

- a) Vypnutí/zapnutí; Přehrát/Pauza; Zapnutí a vypnutí hovoru
- b) Přepínání funkcí: BT/SD/AUX/Čas
- c) Snížení hlasitosti (krátký stisk); Předchozí zvuková stopa (dlouhý stisk)
- d) Zvýšení hlasitosti (krátký stisk); Následující zvuková stopa (dlouhý stisk)

2. Nastavení času a budíku

- e) Krátkým stiskem měníte jas displeje. Dlouhým stiskem vypnete/zapnete LED displej. Pro úsporu energie se po 5 min. automaticky jas nastaví na nejslabší.
- f) Krátkým stiskem změníte režim budíku: budík 1/budík 2/budík 1 a 2/žádný budík. Dlouhým stiskem začnete/vypnete nastavení času – krátkým přepnete nastavení hodin a minut.
- g) Nastavení času: krátký/dlouhý stisk pro ubrání hodin/minut.
- h) Nastavení času: krátký/dlouhý stisk pro přidání hodin/minut.

1. LED digitální displej: čas
2. Režim BT: bluetooth v pohotovostním režimu.
3. Režim TF: Pokud je vložena FT/SD karta, zvuková stopa je z ní přehrávána.
4. Režim AUX: přehrávání ze zařízení které je připojeno pomocí kabelu 3,5 mm Jack.
5. Režim budíku 1
6. Režim budíku 2

Základní funkce:

Zapnutí: Stisknutí tlačítka a) po dobu 2 sekund. LED hodiny se rozsvítí, ozve se zvukový signál.

Spárování BT: Krátký stisk tlačítka b) BT bliká, na svém mobilním telefonu zapněte BT a vyhledejte zařízení BT506 a připojte.

Slabá baterie: Pokud je baterie téměř vybitá, LED displej začne blikat.

Nabíjení: Nabijte pomocí kabelu Micro USB. Před prvním používáním nechte baterii plně nabít. Během nabíjení kontrolka (RESET) červeně svítí.

Vypnutí: dlouhý stisk tlačítka a)

Nastavení budíku:

1. Krátký stisk tlačítka „set“ rozsvítí se ikona budíku 1.
2. Dlouhý stisk tlačítka „set“ – hodiny začnou blikat -> Nastavení hodiny budíku pomocí tlačítek +/-
3. Krátký stisk tlačítka „set“ pro nastavení minut budíku pomocí tlačítek +/-
4. Nastavení času budíku ukončíte dlouhým stiskem tlačítka „set“.

Reset: Pokud zařízení nefunguje správně, silně zmáčkněte pomocí jehly, špendlíku nebo něčeho podobného tlačítko reset.