

## Tytan Vzduchová puška Model B2-4, ráže 5.5 mm

### Varování


Tento bezpečnostní výstražný symbol upozorňuje na důležité bezpečnostní sdělení v tomto návodu. Když uvidíte tento symbol, dávejte pozor na možnost zranění osob či poškození a pečlivě si přečtěte následující návod.

Dodržujte bezpečnostní pravidla a ujistěte se, že každý kdo používá tuto zbraň, byl instruován ve správném zacházení s pistolí. Více síly znamená větší šanci na vážné zranění nebo smrt.

Hlaveň pistole střílí s velkou energií. Extrémní opatrnost je nutná při používání této pistole. I když vaše nová zbraň není palná zbraň, má smrtící potenciál a mělo by s ní být zacházeno s respektem a opatrností kvůli konvenční střelné zbraně. Stejně jako střelná zbraň, tak i puška, je-li použita nedbale, může zabít nebo vážně zranit střelce nebo jiné osoby. Vždy pamatujte, že první a nejdůležitější bezpečnostní prvek každé zbraně je střelec. Všechny pojistky jsou mechanická zařízení a střelec je jediná část tohoto systému, který může udělat pušku bezpečnou nebo nebezpečnou. Nespoléhejte se na mechanické pojistky - myslete dopředu a vyhněte se situacím, které by mohly vést k nehodám.

Zbraně se liší v jejich provozu, a nikdy nejste připraveni ke střelbě jakoukoli zbraní, dokud nejste důkladně obeznámeni s nimi. Přečtěte si následující návod k obsluze, projděte si všechny provozní kroky. To vám umožní naučit se správně a bezpečně ovládat zbraň.


### Popis

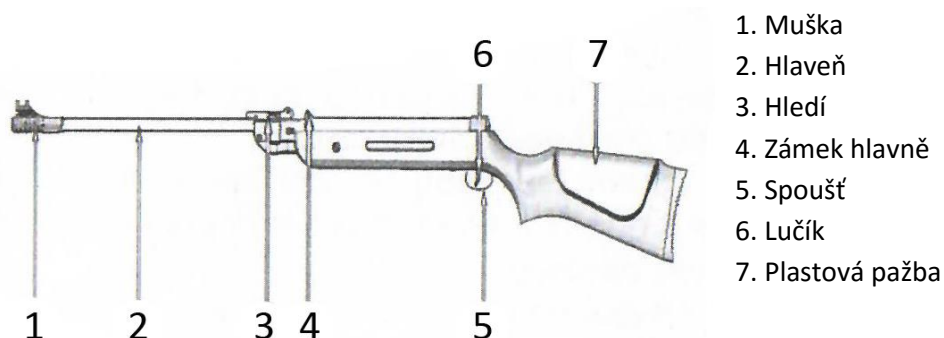

### Návod k použití

#### Natáhnout kohoutek zbraně


Tlačte dolů zámek hlavně levým palcem, uchopte hlavěň hned za muškou ve své levé ruce, a zbraň v pravé ruce. Dávejte pozor, aby vaše prsty nebyly na spoušti. Tlačte hlavěň směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

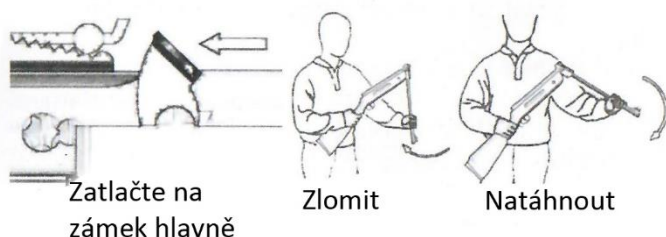

**Pozor:** Nikdy nemiřte a nestřílejte, pokud není pažba vrácena zpět do základní pozice, hrozí nebezpečí poškození zbraně a nehody. Také dávejte pozor, aby byly prsty mimo bicí mechanismus při natažení nebo zavírání hlavně. Nikdy nemiřte hlavní na sebe nebo někoho jiného, vždy miřte do bezpečného prostoru.

### Nabíjení

Umístěte diabolku (pevný konec dopředu, 4.5 mm nebo 5.5 mm) zcela do komory na konci pouzdra závěru hlavně. Obruba musí vniknout do komory.

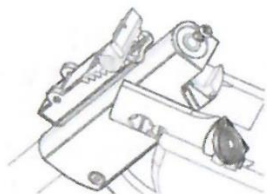

**Pozor:** Ujistěte se, že držíte hlavěň pevně, když ji nabíjíte. Dávejte pozor, abyste neměli prsty v napínacím mechanismu. Nikdy nepoužívejte deformované střely. Před vložením zkontrolujte kvalitu a velikost střely (4.5 mm nebo 5.5 mm). Nikdy nevkládejte střelu obráceně pláštěm napřed. Nikdy nepoužívejte jiné střely.


### Zavření hlavně

Držte pažbu v pravé ruce a uchopte hlavěň za mušku do levé ruky, vraťte hlavěň do původní uzavřené a uzamčené polohy.

### Míření

Zamiřte na bezpečný cíl. Hlavěň přiložte ke tváři (vpravo) a pravým okem se dívejte skrz mušku na cíl. Použijte správné zaměřování pokaždé, když střílíte.

Správná cesta k cíli

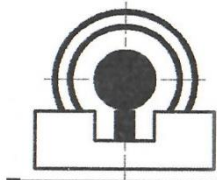

**Pozor:** Vzhledem k síle této zbraně, střílejte pouze na bezpečný cíl, od kterého se střela nemůže odrazit. Tyto modely by neměly být používány s BB zbraní cílovými dorazy. Vybírejte cíle, které jsou odolné vůči pronikání a nemůžou odrazit střelu, jelikož mají tvrdý povrch. Používejte pouze cíle, které jsou navrženy pro použití vzduchové pušky s vysokým výkonem. Nestřílejte na vodu.

### Střelba

Z pušky lze střílet po dokončení výše uvedeného postupu. Držte pažbu v pravé ruce, dejte ukazováček na spoušť, držte předpažbí ve své levé ruce, a botku opřete o pravé rameno. Poté se ujistěte, že máte zbraň namířenou bezpečným směrem, a jemně ale pevně zmáčkněte spoušť. Při střelbě noste ochranu očí.

**Pozor:** Nikdy nemiřte hlavěň na nikoho. Vždy ji mějte směrem do bezpečného prostoru.




## Zadní úprava pohledu


Pro B2-1 model je pohled nastaven standardně, ale mohou být upraveny s muškou, je-li to nezbytné.

### Elevace

Chcete-li přesunout bod dopadu nahoru, posuňte zadní hledí (část č. 1) dopředu. Chcete-li přesunout bod dopadu dolů, posuňte zadní hledí (část č. 1) dozadu. Pro model B2-2, použijte hledí k nastavení výškové korekce.

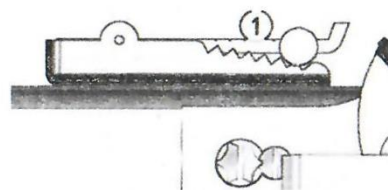

Chcete-li přesunout bod dopadu na pravou stranu, otočte ventilačním knoflíkem (část č. 2) ve směru hodinových ručiček. Chcete-li přesunout bod dopadu doleva, otočte ventilačním knoflíkem (část č. 2) v proti směru hodinových ručiček.

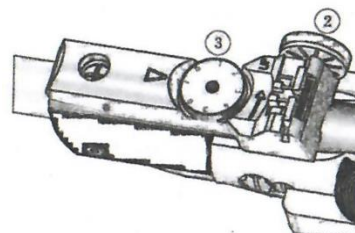

### Elevace

Chcete-li přesunout bod dopadu dolů, otočte knoflíkem elevace (část č. 3) ve směru hodinových ručiček. Chcete-li přesunout bod dopadu nahoru, otočte knoflíkem elevace (část č. 3) v proti směru hodinových ručiček.

## Čištění a údržba

Chraňte svou vzduchovou pušku olejem do pistolí v pravidelných intervalech. Je velmi důležité a nezbytné olejovat vaši vzduchovou pušku také když:

1. Se nepoužívá delší dobu.
2. Střílíte v suchém a prašném prostředí.
3. Používá se při deštivém počasí (v takovém případě olejujte před i po použití zbraně)
4. Doporučuje se použít olej každých 250 výstřelů.
5. Doporučuje se čistit hlavěň čistící tyčí každých 500 výstřelů.
6. Než začnete olejování nebo čištění zbraně, vždy zkontrolujte, zda je nenabitá.
7. Vždy se ujistěte, že je hlavěň čistá a není ničím blokována.
8. Po vyčištění zkontrolujte, zda v hlavní nezůstaly nějaké nečistoty nebo jiné překážky.
9. Každoročně vezměte vzduchovkou k puškaři, i když se zdá, že funguje dobře, protože některé problémy ve vaší zbrani nemusí být zřejmé z vnějšího vyšetření.
10. Vezměte vzduchovkou k puškaři, pokud se voda, písek, atd. dostala do vnitřního mechanismu vzduchové pistole, pro kompletní čištění.
11. K nebezpečné situaci může dojít, pokud nebudete vaši vzduchovou pistoli udržovat čistou.

## Bezpečnostní opatření a varování

Vzduchové zbraně nejsou hračky. Nikdy nedovolte malým dětem používat vzduchové pistole bez dozoru. Dohled dospělé osoby je nezbytně nutný během používání. Neopatrné zacházení může způsobit vážné zranění nebo smrt.

Přečtěte si, jak vaše vzduchová puška funguje a jak s ní bezpečně manipulovat před nabitím a použitím zbraně.

Vždy používejte ochranu očí a ochranu sluchu a případní diváci také. Pokud tak neučiníte, může dojít k poranění očí a k trvalé ztrátě sluchu.

Nemiřte na cokoli, na co nemíníte střílet i přesto, že zbraň není nabitá. Vždy mějte zbraň namířenou bezpečným směrem.

Než budete střílet, zvažte kudy se střela bude pohybovat, a miřte na svůj zamýšlený cíl, čímž bude zajištěno, že nedojde k žádné újmě. Nikdy nestřílejte na zvuky.

Při střelbě musí být vždy zajištěn bezpečný prostor pro střelbu, bezpečná vzdálenost mezi vámi a cílem. Nestřílejte na cíl, který umožňuje odrazení střely nebo její výchylku.

Nestřílejte do nebo na vodu.

Nestřílejte poblíž linií izolátorů. Buďte zvláště opatrní v zalesněných oblastech, kde nemusí být elektrické vedení tak viditelné.

Nenabíjejte vzduchové pistole, dokud nejste připraveni střílet.

Vždy mějte prsty pryč ze spouště při manipulaci se zbraní.

Nechodte, neběhejte nebo neskákejte s nabitou nebo nataženou vzduchovou pistolí. Nabitá nebo natažená vzduchová pistole by nikdy neměla být umístěna uvnitř vozidla, domu, kempu nebo na veřejném místě. Nikdy nelezte na strom nebo plot nebo neskákejte s nabitou zbraní.

Při přepravě vzduchové pistole se ujistěte, že zbraň není nabitá a bezpečně ji uložte.

Vždy mějte vzduchovou pistoli v bezpečí, dokud nejste připraveni střílet, i když není vzduchová pistole nabitá.

Vždy zkontrolujte, zda je vzduchová pistole bezpečná a nenabitá při předání od jiné osoby nebo ze skladu.

Vždy mějte vzduchovou pistoli a náboje mimo dosah dětí.

Držte zbraň a náboje na oddělených místech, nejlépe pod zámekem.

Nepokoušejte rozebírat nebo manipulovat se vzduchovou pistolí. Vždy využijte odborníka. Mnohé vzduchovky obsahují silné pružiny, které mohou způsobit vážné zranění, pokud se uvolní nekontrolovaným způsobem.

Vždy zacházejte se vzduchovkou, jako kdyby byla nabitá.

Nesprávné používání nebo manipulace se vzduchovými zbraněmi není v odpovědnosti výrobce nebo distributora, za žádných okolností. Uživatel je zodpovědný za případné škody, které může způsobit.

Nejdřív myslí, pak střílejí.

## Specifikace

Model	B2-4
Zdroj energie	pružina
Natahovací systém	zlomení hlavně
Střelba	manuální, jeden výstřel
Ráže	5.5 mm (.22)
Munice	diabolka
Délka hlavně	480 mm
Ústřední energie	7.5 Joule
Celková délka	1090 mm
Čistá hmotnost	2.8 kg