


## Dětský digitální mini fotoaparát s kamerou

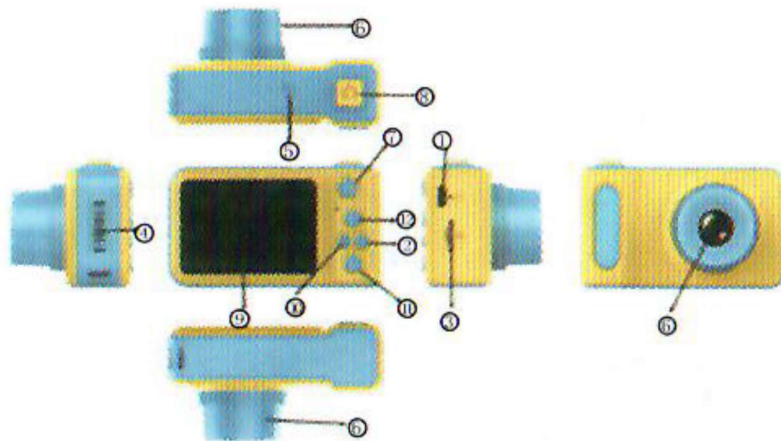

1.USB	2. tlačítko režimu	3. slot na SD kartu	4. reproduktor
5. mikrofon	6. objektiv	7. tlačítko napájení	8. Video
9. displej	10. menu	11. šipka dolů	12. šipka nahoru

1. USB – slouží k připojení do PC k přenosu dat nebo k nabíjení
2. Tlačítko režimu – lze přepínat mezi prohlížení videí a fotografií
3. Slot na SD kartu – formátujte SD kartu a vložte do kamery
4. Reproduktor – přehraje zvuk videa nebo souboru
5. Mikrofon – příjem zvuku z videa nebo souboru
6. Objektiv – okno hledáčku objektivu
7. Tlačítko napájení – pro přepínání zařízení, 2 indikátory nabíjení
8. Tlačítko záznamu/focení – krátkým stisknutím zahájíte nahrávání, dalším stisknutím zastavíte, dvěma krátkými stisknutími zahájíte focení
9. Displej – 2.0 palcový barevný displej
10. Menu – krátkým stisknutím se zobrazí menu s nastavením funkcí
11. Šipka dolů
12. Šipka nahoru

### ZÁKLADNÍ INSTRUKCE

1. Zapnutí/vypnutí – stisknutím a podržením tlačítka napájení jej zapnete, po zapnutí se rozsvítí modrý indikátor, stisknutím napájení je znovu vypnuto a modrý indikátor je vypnutý
2. Režim fotoaparátu – krátkým stisknutím tlačítka MODE přepnete do režimu fotoaparátu a v horním rohu obrazovky zobrazíte rozlišení kamery – krátkým stisknutím tlačítka VIDEO/PHOTO zahájíte nahrávání, indikátor začne blikat (označující záznamovou práci)
3. Foto – krátkým stisknutím tlačítka MODE přepnete do režimu fotoaparátu a v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí rozlišení kamery, stisknutím tlačítka VIDEO/PHOTO fotografujte, po pořízení snímku indikátor jednou zabliká (snímek dokončen)
4. Přehrávání videa/fotografií – krátkým stisknutím tlačítka Režim přepnete do režimu přehrávání a v pravém horním rohu se zobrazí ikona přehrávání – Šipkou nahoru vyberete soubor směrem nahoru, šipkou dolů vyberete soubor směrem dolů. Krátkým stisknutím tlačítka video/photo přehrajete vybraný videosoubor
5. Nastavení nabídky menu – krátkým stisknutím tlačítka menu – pohybujte se šipkami nahoru a dolů. Vyberte položku nastavení, kterou je třeba změnit a změňte zadání krátkým stisknutím tlačítka Video/Photo
6. Ukončete nabídku nastavení poté, co opustíte stav nastavení, stiskněte tlačítko nabídky.

**USB mode** – připojte kábel USB k počítači a dětská kamera se automaticky připojí. Vybrat můžete mezi přenosem fotografií a videí nebo pokyny pro nabíjení kamery