

Voděodolný tachometr na kolo

Odstraňte kryt baterie otočením ve směru šipky. Vložte baterii CR2032 a opětovně kryt vraťte v opačném pořadí.

Umístěte držák tachometru a utáhněte stahovací pásky. Senzor umístěte na výplet předního kola dle velikosti kol, aby správně měřil.

Velikost kola	Obvod	Velikost kola	Obvod	Velikost kola	Obvod
700Cx38mm	2180	650C x 23mm	1990	26" x 1.75"	2035
700Cx35mm	2165	650C x 20mm	1945	26" x 1.5"	1985
700Cx32mm	2155	27" x 1-1/4"	2161	26" x 1.25"	1953
700Cx30mm	2145	27" x 1-1/8"	2155	26" x 1.0"	1913
700Cx28mm	2136	26" x 2.3"	2135	24" x 1.9"	1916
700Cx25mm	2124	26" x 2.25"	2115	24" x 1/4"	1618
700Cx23mm	2105	26" x 2.1"	2095	1.6" x 2.0"	1253
700Cx20mm	2074	26" x 2.0"	2074	1.6" x 1.95"	1257
700CxTubular	2130	26" x 1.9"	2055	1.6" x 1.5"	1206

Upozornění na údržbu

Připomínka oleje

Komunikace

Indikace slabé baterie

Tlačítko nahoru

Tlačítko potvrzení

Tlačítko mode




Při zapnutí nastavte datum podržením tlačítka „Potvrzení“ po dobu 3 vteřin. Teplotu (C / F) zvolte tlačítkem nahoru volbu teploty a potvrďte tlačítkem „Potvrzení“. Nastavení času (12 / 24) zvolte tlačítkem „Nahoru“ a potvrďte tlačítkem „Potvrzení“. Velikost kola nastavíte v rozmezí 0-9999 mm, tlačítkem „Potvrzení“ uložíte. Posledním krokem je nastavení km/h nebo m/h.

Nastavení ODOMETER

V režimu ODO stiskněte tlačítko „Nahoru“ k nastavení blikajícího čísla a potvrďte stisknutím tlačítka „Potvrzení“. Výchozí číslo je 0000 (rozsah je 0-9999 km/míle).


Nastavení RAT

V režimu RAT stiskněte tlačítko „Nahoru“ k nastavení blikajícího čísla a potvrďte stisknutím tlačítka „Potvrzení“. Výchozí číslo je 00:00:00 (rozsah 0-9999 hodin).

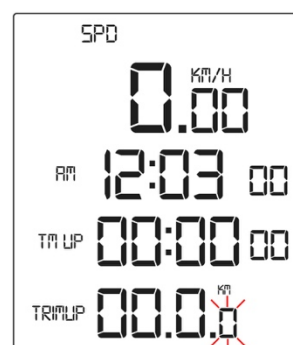


Nastavení TMUP a TRIPUP

Stiskněte tlačítko „Mode“ k nastavení TM UP a TRIP UP. Podržte tlačítko „Potvrzení“ po dobu 3 vteřin. Pro upravení hodnoty blikající číslice stlačte tlačítko „Nahoru“. Tlačítkem „Potvrzení“ nastavíte hodnotu. Výchozí TRIP UP je 000.0 (rozsah je 0-999,9 km/míle). Výchozí číslo TM UP je 00:00:00 (rozsah 0-99:59:59 hodin).

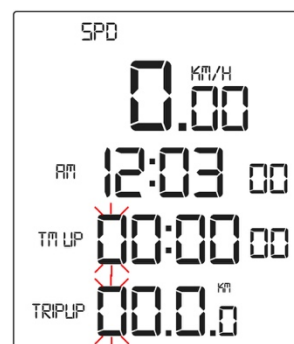

Nastavení TM DN a TRIP DN

V režimu TM UP a TRIP UP podržte tlačítko „Potvrzení“ 3 vteřiny a dostanete se do nastavení TM DN a TRIP DN. Stisknutím „Nahoru“ můžete nastavovat blikající číslici. Tlačítkem „Potvrzení“ nastavíte hodnotu. Výchozí TM DN je 000.0 (rozmezí 99.í-999.9 km/míle). Výchozí TRIP DN je 000.0 (rozsah -9:59:59-99:59:59). Mínus nastavíte opětovným stisknutím tlačítka „Nahoru“.

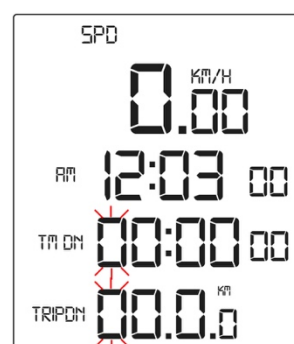

Vymazání dat

Podržte tlačítko „Nahoru“ po 3 vteřiny a vymažou se všechna data (DST, AVS, TM, TTM, TRIP UP, TRIP DN, TM UP TRIP DN), kromě hodin, ODO a RAT.

Funkce

SPD – aktuální rychlost. ODO – celkový počet najetých kilometrů. DST – ujetá vzdálenost. MXS – maximální rychlost. AVS – průměrná rychlost. TTM – čas odjezdu. TM – částečný čas odjezdu. CLK – hodiny 12/24 h. SW – stopky. TEPLOTA – teploměr. COMPACTOR – porovnání aktuálních otáček s průměrem. TM UP – počet opakování do nastavené hodnoty. TM DN – odpočítávání do nastavené hodnoty. TRIP UP – počítání vzdálenosti k nastavené hodnotě. TRIP DN – zbývající vzdálenost k nastavené hodnotě. SLEEP MODE – režim spánku (spořič baterie). Kontrola alarmu. Připomenutí mazání. Upozornění na rychlost. Informace o nízkém stavu baterie. Automatické podsvícení.